

IMPORTANT ! À LIRE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Description du système et de son fonctionnement :
De manière générale, un WC lavant ne diffère pas d'un WC conventionnel. Son utilisation est sensiblement identique. La différence intervient lors de la dernière étape. Contrairement aux toilettes conventionnelles, pour lesquelles vous utilisez du papier toilette pour vous nettoyer, le Sensia Arena de Grohe vous permet de vous laver en douceur et parfaitement. Un lavage à l'eau est plus complet et également plus doux pour votre peau. Lorsque vous êtes encore assis, par simple pression sur une touche, un jet d'eau, dont la température est confortablement adaptée à celle de votre corps, vous lave avec une intensité appropriée qui vous procure une sensation de confort. Des fonctions supplémentaires, une télécommande et une position assise confortable complètent cette approche de la douche. Son utilisation est des plus simples. Vous utilisez simplement les touches bien visibles sur le côté du WC ou la télécommande fournie.

Usage correct :

Le WC lavant Grohe est conçu pour permettre un nettoyage anal et/ou vaginal une fois l'utilisation des toilettes terminée.

Le produit est conforme à l'ensemble des réglementations applicables en matière de sécurité. Néanmoins, une utilisation inadaptée peut être à l'origine de blessures corporelles ou causer des dommages aux biens.

- utilisez cet appareil uniquement dans un environnement domestique normal ou dans des conditions similaires.

Important : l'endroit où le produit est installé doit être protégé du gel en toutes circonstances.

- l'arrivée d'eau sur le dispositif doit être raccordée uniquement à l'arrivée d'eau froide du système de distribution d'eau et doit être protégée contre le refoulement.
- utilisez le dispositif uniquement lorsqu'il a été installé et vérifié de manière adéquate, afin de garantir son fonctionnement en toute sécurité.

Toute autre forme d'utilisation n'est pas autorisée et sera considérée comme inadaptée.

Grohe ne peut être tenu responsable des conséquences d'une utilisation inadaptée.

Les personnes dans l'incapacité d'utiliser le dispositif de manière adaptée, en raison d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou parce qu'elles n'en ont pas l'expérience ou n'en connaissent pas l'utilisation, doivent être supervisées.

Cette supervision ne doit être interrompue que lorsque ces personnes ont été correctement familiarisées à son utilisation en toute sécurité.

Elles doivent être en mesure de reconnaître et de comprendre les risques associés à une utilisation inadaptée.

MANUEL UTILISATEUR (Informations complémentaires accessibles à partir d'un smartphone)

<http://qr.grohe.com/4526>



Consignes de sécurité

Veuillez lire le manuel utilisateur attentivement avant d'utiliser le dispositif. Il contient des informations importantes relatives à son installation, sa sécurité, son utilisation et sa maintenance. Cela vous permettra de vous protéger contre les risques éventuels et de prévenir tout dommage sur le dispositif.

Lorsque vous utilisez le produit, particulièrement en présence d'enfants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité qui suivent. Grohe décline toute responsabilité relative aux dommages résultant du non-respect de ces instructions.

Afin d'illustrer les différents degrés de gravité, les termes suivants sont utilisés :

DANGER

Indique une situation de danger immédiat, susceptible d'entraîner la mort ou de causer des blessures graves, si rien n'est fait pour prévenir le risque en question.

AVERTISSEMENT

Indique une situation de danger potentiel, susceptible d'entraîner la mort ou de causer des blessures graves, si rien n'est fait pour prévenir le risque en question.

ATTENTION

Indique une situation de danger potentiel, susceptible de causer des blessures légères ou de gravité modérée et/ou des dommages au produit et/ou à d'autres éléments et biens, si rien n'est fait pour prévenir le risque en question.



DANGER

Risque de choc électrique (risque mortel !):



L'installation électrique sur site et le raccordement du dispositif à l'alimentation secteur doivent être effectués uniquement par un électricien agréé et qualifié, averti des réglementations locales et des obligations supplémentaires applicables et ayant une connaissance précise des exigences formulées par les fournisseurs d'électricité locaux. Une installation et une intervention de maintenance ou des réparations effectuées de manière inadaptée peuvent engendrer des risques importants pour l'utilisateur, pour lesquels Grohe décline toute responsabilité.



La sécurité électrique du dispositif est garantie uniquement lorsqu'il est raccordé à un système de mise à la terre correctement installé. Cette exigence élémentaire en matière de sécurité doit être garantie. En cas de doute, faites vérifier votre installation électrique par un électricien qualifié. Les caractéristiques électriques (fréquence et tension) figurant sur la plaque signalétique du dispositif doivent être conformes à celles du cordon d'alimentation secteur du lieu d'installation, afin de prévenir tout dommage sur le dispositif.



L'utilisation d'une prise murale classique (VDE 0701) est recommandée pour alimenter le dispositif, car cela permet de débrancher facilement de la prise secteur en cas de travaux d'entretien. Si aucune prise murale n'est accessible ou si un raccordement permanent est envisagé, un dispositif de coupure omnipolaire adapté est nécessaire sur le site d'installation. On entend par dispositif de coupure un interrupteur mural dans lequel les bornes de contact sont distantes d'au moins 3 mm. Cela inclut les commutateurs LS, les fusibles et les contacteurs (EN 60 335).



Les zones de protection doivent être garanties dans les salles de bain.  Si un raccordement est effectué dans une zone de protection de volume 2, l'alimentation du WC lavant peut être assurée par l'intermédiaire d'un raccordement direct, à l'aide d'une prise de raccordement IPX4, en tant que connexion permanente.



N'utilisez pas le dispositif après avoir pris un bain ou une douche.



Ne versez pas d'eau ni de produit nettoyant à l'intérieur du WC, sur l'abattant ou sur la télécommande. Cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie.



AVERTISSEMENT

Risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie et/ou de dommages corporels :



Pour les dispositifs fournis sans cordon d'alimentation ou lors du remplacement d'un cordon d'alimentation endommagé, il est nécessaire de se procurer un cordon de raccordement spécial, auprès d'un distributeur agréé.

Le présent dispositif doit être débranché de l'alimentation secteur pour toute opération d'installation, de maintenance et de réparation, de quelque nature qu'elle soit. Cela s'applique également lorsque vous constatez que le circuit d'alimentation électrique ou le produit lui-même est endommagé.

Veuillez vous en assurer

- en désactivant les fusibles (interrupteurs LS) de l'installation électrique ou
- en retirant complètement les fusibles vissés de l'installation électrique ou
- en débranchant la prise d'alimentation (le cas échéant) de la prise murale.

Pour ce faire, ne tirez pas sur le cordon mais plutôt sur la prise d'alimentation (le cas échéant).



Vérifiez les réglages de la température de l'eau et de l'air du séchoir avant chaque utilisation. Réglez la température du séchoir sur la valeur minimale si vous souhaitez utiliser cette fonction pendant une durée prolongée. Il existe un risque de brûlure, dans le cas où cette fonction est utilisée pendant une durée prolongée et est réglée sur une température élevée. Cela concerne particulièrement les populations suivantes : enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes ayant la peau sensible et souffrant de troubles de la thermorégulation, personnes en état d'ébriété ou souffrant d'une fatigue excessive.



N'utilisez pas ce dispositif à l'extérieur, y compris dans les zones enregistrant de fortes vibrations, et ne le faites pas fonctionner dans un espace où sont utilisés des aérosols ou dans un lieu où de l'oxygène concentré est administré. Cela peut entraîner un dysfonctionnement ou la perte de son brillant.



Assurez-vous qu'aucun élément ou corps étranger n'obstrue les ouvertures (sorties d'air, flexibles, etc.). Retirez immédiatement tous les obstacles afin de prévenir de possibles risques et dommages.



Respectez les instructions suivantes si vous utilisez des piles.

- Assurez-vous de respecter les polarités (+/-) lorsque vous insérez les piles.
- Retirez les piles de la télécommande si vous n'utilisez pas le WC pendant une longue période.
- Ne laissez pas de piles usagées dans la télécommande car elles sont susceptibles de se corroder. Cela peut nuire à votre santé ou endommager la télécommande.



- Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Éliminez les piles conformément à la réglementation correspondante de votre pays.

Les symboles pouvant figurer sur la pile ont les significations suivantes :

Pb : la pile contient du plomb

Cd : la pile contient du cadmium

Hg : la pile contient du mercure

Une fuite des piles peut provoquer un incendie.

- Conservez les piles hors de la portée des enfants. Les piles ne sont pas des jouets. Contactez immédiatement un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- Si votre peau entre en contact avec le liquide s'écoulant d'une pile, rincez immédiatement à grande eau.
- Si le liquide s'écoulant de la batterie entre en contact avec les yeux, rincez à l'eau claire sans frotter. Ce liquide peut provoquer la cécité. Consultez un médecin.



Gardez à l'esprit les éléments suivants lorsque vous manipulez des piles :

- Ne stockez pas de piles avec d'autres objets métalliques (colliers, pinces à cheveux, etc.).
- Ne mélangez pas des piles neuves à des piles plus anciennes, mais retirez les deux piles ensemble, faute de quoi elles se déchargeront. Utilisez uniquement des piles identiques.
- Ne rechargez pas les piles, ne les court-circuitiez pas, ne les ouvrez pas ou ne les endommagez pas en les forçant. Ne les mettez pas en contact avec une flamme, de l'eau ou ne les exposez pas à de fortes températures. Faute de quoi, elles risquent d'exploser ou de fuir et de causer des dommages en conséquence.



N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer le WC lavant par vous-même. Ne faites aucune modification et n'installez aucun élément supplémentaire. Le WC lavant contient des fils électriques alimentés. En cas d'ouverture, il existe un risque mortel ! Les réparations doivent être effectuées uniquement avec des pièces de rechange et des accessoires d'origine, par un personnel agréé pour la maintenance. Une installation et une intervention de maintenance ou des réparations effectuées de manière inadaptée peuvent engendrer des risques importants pour l'utilisateur.



N'utilisez pas ce dispositif à proximité d'appareils électroniques ou de dispositifs médicaux émettant un signal à faible puissance. Il existe un risque de dysfonctionnement électrique susceptible de provoquer un accident.



En cas d'écoulement d'eau depuis le WC ou la conduite d'arrivée d'eau, débranchez le WC lavant de l'alimentation secteur et fermez le robinet d'arrêt. Il existe un risque de choc électrique, d'incendie ou d'inondation.



Si le WC lavant semble avoir été endommagé, débranchez-le immédiatement de la prise secteur et contactez le service Clients Grohe.



Dans les régions où la dureté carbonatée excède 18° dH (KH), un système de filtration d'eau intégrant un adoucisseur d'eau doit être utilisé. Vous pouvez obtenir des informations relatives à la dureté carbonatée de votre eau auprès de votre fournisseur local.



Afin de garantir une longue durée de vie :

- Veuillez effectuer le détartrage tous les 3 ans (achetez le kit de détartrage vendu séparément. Le numéro de produit est 46978001).
- Veuillez remplacer l'embout de la buse tous les 3 ans (l'embout de la buse est inclus dans le kit de détartrage. Veuillez acheter un kit de détartrage vendu séparément. Le numéro de produit est 46978001).

 Éloignez le cordon d'alimentation des surfaces chaudes (radiateurs par ex.)

 Afin de prévenir les risques possibles, ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans, des personnes souffrant d'un handicap mental ou physique, ou n'ayant aucune expérience personnelle ou connaissance de son mode de fonctionnement, si elles ne sont pas supervisées par une personne responsable de leur sécurité et veillant à ce qu'elles en fassent un usage correct.

 Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant comme un jouet.


 Ce produit ne doit pas être nettoyé ou entretenu par un enfant laissé sans surveillance.

ATTENTION

Risques de blessures mineures et de dommages aux biens :

 Pour l'entretien des parties plastiques, utilisez un détergent neutre. Il existe un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessure si les parties plastiques sont endommagées. 

 N'utilisez pas de détergent à base de chlore ou d'acide ni de désinfectant pour le nettoyage des parties en céramique. Les vapeurs dégagées risquent de provoquer un dysfonctionnement et d'endommager le produit.

 Assurez-vous que le collier de serrage est fermement fixé sur le flexible d'arrivée d'eau. Il existe un risque de fuite d'eau si le flexible venait à s'échapper du collier mal serré. 

 Ne montez pas sur le couvercle de l'abattant. Ils risquent de se blesser ou d'endommager le produit. 

 Évitez toute source de flamme (cigarettes) à proximité du produit. Il existe un risque d'incendie.

 Si vous constatez des craquelures dans les parties en céramique de la partie électrique du dispositif (abattant), n'y touchez pas. Vous risquez de vous blesser. Faites remplacer les pièces défectueuses par un spécialiste dès que possible.

 Ne vous adossez pas au couvercle de l'abattant. Vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit. 

 Inspectez régulièrement le dispositif à la recherche de dommages visibles. Ils peuvent constituer un danger pur votre sécurité. Ne mettez même jamais sous tension un dispositif endommagé.

 Lorsque le dispositif est utilisé par un enfant, une personne âgée ou à mobilité réduite, vous devez vous assurer qu'ils ne risquent pas de tomber. Ils risquent de se blesser ou d'endommager le produit.

 L'installation électrique sur site et le raccordement du dispositif à l'alimentation secteur doivent être effectués uniquement par un électricien agréé et qualifié, averti des réglementations locales et des obligations supplémentaires applicables et ayant une connaissance précise des exigences formulées par les fournisseurs d'électricité locaux. Une installation et une intervention de maintenance ou des réparations effectuées de manière inadaptée peuvent engendrer des risques importants pour l'utilisateur, pour lesquels Grohe décline toute responsabilité.

 Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de prolongateurs ou de multiprises pour établir le raccordement électrique (risque d'incendie dû à une surchauffe).

 Lorsque vous modifiez le raccordement ou lorsque vous remplacez le cordon d'alimentation suite à un dommage, un câble de type H 03 VV-F d'un diamètre adapté doit être utilisé. Valeurs maximales de l'alimentation secteur : reportez-vous à la plaque signalétique. Pour des raisons de sécurité, ce remplacement doit être effectué uniquement par un spécialiste qualifié ou par le service Clients Grohe.

F

Précautions à prendre lors de la manutention

N'exposez pas le WC à la lumière directe du soleil. Cela peut décolorer les parties plastiques. En outre, la lumière directe du soleil peut perturber le fonctionnement de la télécommande et du capteur.



Évitez d'ouvrir ou de refermer l'abattant ou son couvercle brutalement. Cela peut perturber le fonctionnement de la fonction Ouverture/Fermeture automatique, provoquer des fissures ou une fuite électrique.



Ne versez pas d'eau ni de produit nettoyant sur la télécommande. Cela peut en perturber le fonctionnement.



N'utilisez pas d'appareil de chauffage électrique à proximité du WC. Cela est susceptible de décolorer les parties plastiques et de perturber son fonctionnement.



Utilisez exclusivement du papier toilette. Veillez à ne jeter aucun corps étranger dans la cuvette car il est susceptible de boucher la conduite d'évacuation. Le cas échéant, récupérez ce que vous avez laissé tomber avant d'utiliser la chasse d'eau.



Si les toilettes sont bouchées, utilisez une ventouse pour les déboucher. N'utilisez pas la chasse d'eau et ne versez pas d'eau à l'intérieur par d'autres moyens (avec un seau, par ex.) jusqu'à ce qu'elles soit débouchées. Les eaux usagées débordant de la cuvette constituent un risque de choc électrique et peuvent endommager le dispositif (les composants électriques présents à l'intérieur de l'abattant peuvent être endommagés).



N'utilisez pas la télécommande avec les mains mouillées. Cela peut en perturber le fonctionnement.

Le dispositif ne peut pas être installé et utilisé sur des sites mobiles (sur les bateaux par ex.).

N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour entretenir le dispositif. La vapeur d'un nettoyeur vapeur peut entrer en contact avec les parties électrifiées et provoquer un court-circuit.

Le WC lavant ne doit pas être raccordé à un onduleur pour site isolé, comme ceux que l'on trouve associés aux systèmes d'alimentation électrique autonomes, comme les systèmes à énergie solaire par exemple. Dans ces systèmes, la mise sous tension du dispositif peut provoquer des pointes de tension susceptibles de produire des coupures de sécurité. Cela peut endommager les composants électriques !

Le WC lavant ne doit pas non plus être utilisé sur des prises dites à économie d'énergie, car elles réduisent l'alimentation du dispositif, ce qui peut entraîner une surchauffe du dispositif.

Attention - Risque de suffocation !

Les enfants peuvent s'étouffer lorsqu'ils jouent avec les matériaux d'emballage (feuille d'aluminium par ex.) et s'y enveloppent ou les placent sur leur tête. Conservez les emballages hors de portée des enfants.

Les caractéristiques des câbles électriques figurent sur la plaque signalétique. Ils doivent correspondre aux caractéristiques du réseau électrique.

Lorsque vous contactez le service après-vente Grohe, veillez à toujours mentionner les informations suivantes :

- Nom du modèle
- Numéro de série
- Informations relatives à l'alimentation électrique (tension du réseau/fréquence/valeurs maximales de l'alimentation secteur).

Le soussigné, GROHE AG, déclare que l'équipement radioélectrique du type GROHE Sensia Arena est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : http://cdn.cloud.grohe.com/Certificate/DOC/D/DOC/original/DoC_110_01.pdf

Notifications relatives aux modifications

Le présent manuel utilisateur correspond à la conception technique du produit au moment de l'impression.

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications en fonction des développements techniques futurs.



Ce symbole indique que les appareils ne doivent en aucun cas être jetés avec les déchets ménagers. Ils doivent impérativement être mis au rebut séparément conformément aux réglementations locales.

Utilisation de la télécommande

❶ Chasse (complète) *

❷ Abattant et couvercle fermés

❸ Chasse (économique) *

❹ Abattant et couvercle ouverts

❺ Séchoir

❻ Abattant fermé et couvercle ouvert

❼ Ajuster la force de pulvérisation

Règle la pression de l'eau pour le lavage anal et pour toutes les fonctions de lavage génital.

❽ Lavage anal

Fournit un spray tonique pour le lavage anal.

❾ Réglage de la position du jet

Règle la position du jet vers l'arrière ou vers l'avant.

❿ Arrêt

Arrête les fonctions lavage et de séchage.

⓫ Réglage de la température de l'eau/du séchoir

Règle la température de l'eau pour les fonctions de lavage anal et de lavage génital ainsi que la température du séchoir pour l'air sec.

⓬ Lavage génital (pour les femmes)

Permet un lavage génital (pour les femmes).

⓭ Alimentation

Active/désactive.

⓮ Vers le haut

Passe à l'élément ci-dessus.

⓯ Accueil

Va à l'écran d'accueil.

⓰ OK

⓱ Vers le bas

Passe à l'élément ci-dessous.

⓲ Retour

Revient à la page précédente.

⓳ Écran

L'affichage de l'écran varie en fonction de l'utilisation.

F

* Ces touches ne fonctionnent que lorsque le réservoir GROHE, équipé du kit d'installation pour chasse automatique (vendu séparément), est utilisé avec ce produit.

Remarque

- Le message "Mise hors tension" sera affiché à l'écran lorsque l'alimentation sera coupée en appuyant sur la touche  (alimentation) de la télécommande pendant plus de 2 secondes.
- Si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes, l'écran de fond s'éteint et passe en mode veille. Lorsque vous utilisez le dispositif, le mode veille cesse automatiquement.
- Lorsque l'écran de fond est utilisé, les boutons avant sont désactivés pour éviter tout dysfonctionnement.
- Si vous appuyez 2 fois sur la touche  (lavage anal), le mode de nettoyage passe sur "Douche oscillante", et si vous appuyez 3 fois, le mode de nettoyage passe sur "Douche légèrement oscillante".
[Douche oscillante] : La buse effectue un va et vient pour laver une zone plus large.
[Douche légèrement oscillante] : se déplace d'avant en arrière pendant un court laps de temps.
- Si vous appuyez 2 fois sur la touche  (lavage génital), le mode de nettoyage passe sur "Douche oscillante", et si vous appuyez 3 fois, le mode de nettoyage passe sur "Douche intensément oscillante".
[Douche oscillante] : La buse effectue un va et vient pour laver une zone plus large.
[Douche intensément oscillante] : La buse effectue un va et vient plus important pour laver une zone encore plus large.
- Lorsque la télécommande réagit, le logo GROHE clignote en blanc, la télécommande vibre et le WC émet un son.

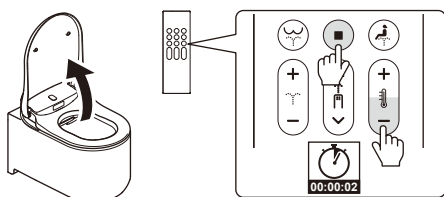
Configuration initiale de l'application « Sensia Arena »

Avant de procéder à la configuration, activez la fonction Bluetooth sur le smartphone.

- 1 Ouvrez l'application et acceptez l'exclusion de garantie.



- 2 Appuyez simultanément sur les boutons (arrêt) et (symbole "°" qui règle la température de l'eau et du séchoir) pendant plus de 2 secondes.



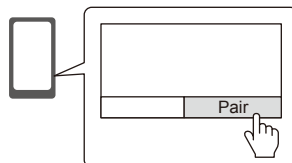
- 3 Apparez le WC avec le smartphone en suivant la procédure « Enregistrement de l'appairage ».

Enregistrement de l'appairage

- 1 Appuyez sur le haut de page de l'application.



- 2 Lorsque le message [Bluetooth pairing request] s'affiche, confirmez le dispositif [Shower toilet] et appuyez sur [Pair].



Le WC indique que l'appairage est terminé lorsqu'un bip sonore est émis. Une fois l'appairage terminé, il ne sera pas nécessaire d'effectuer une nouvelle configuration initiale lors de la prochaine utilisation.

Remarque

Attention à ne pas faire tomber votre smartphone dans la cuvette des toilettes. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages causés.

Précautions à prendre lors de l'utilisation du Bluetooth®

Éloignez l'abattant et la télécommande des dispositifs émettant des ondes radio.

Éloignez autant que possible l'abattant et la télécommande des dispositifs suivants afin de prévenir tout effet indésirable causé par les interférences des ondes radio.

- Micro-ondes / Dispositifs LAN sans fil / Dispositifs compatibles Bluetooth® autres que des smartphones
- Dispositifs émettant des ondes radio sur une bande passante de 2,4 GHz (téléphones numériques sans fil, dispositifs mobiles sans fil, consoles de jeu, périphériques d'ordinateur, etc.)
- Si vous portez un défibrillateur cardiaque implantable (stimulateur cardiaque), conservez la télécommande à une distance d'au moins 22 cm de l'implant.

Insertion de la batterie pour la première fois

- 1 Insérez 2 piles AAA dans la télécommande.

* Une seule télécommande peut être couplée au WC. Si une autre télécommande est déjà couplée au WC, retirez les piles de cette autre télécommande et redémarrez le couplage avec la nouvelle télécommande.

- 2 [BIENVENUE] sera affiché pendant 2 secondes et le logo GROHE clignotera 3 fois en bleu.

* Si [POUR REDÉMARRER, APPUYER SUR LE BOUTON POWER] s'affiche, cela signifie que le WC est hors tension, vous devrez donc l'allumer grâce au bouton ON/OFF à l'arrière de la cuvette.

- 3 Lorsque [POUR PROCÉDER À L'APPAIRAGE, APPROCHER LA TÉLÉCOMMANDE DU WC ET APPUYER SUR OK] s'affiche. Placez la télécommande près du WC et appuyez sur "OK".

- 4 Une fois l'appairage terminé, [BRAVO !] s'affiche et le logo GROHE clignote 3 fois en bleu.

- 5 Appuyez sur n'importe quel bouton pour revenir à l'écran d'accueil.

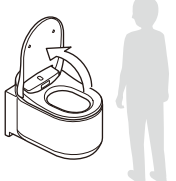
* Appuyez sur n'importe quel bouton Précédent pour revenir à l'écran d'accueil. Si vous n'utilisez pas les boutons Précédent pendant 30 secondes, l'écran s'éteindra automatiquement.

Fonctionnement de base

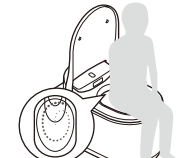
MANUEL UTILISATEUR (Informations complémentaires accessibles à partir d'un smartphone)

<http://www.grohe.com>

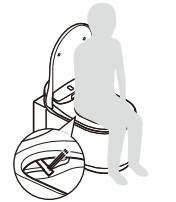

OUVERTURE DU COUVERCLE DU WC/DE L'ABATTANT

	AUTO	MANUEL
	Le couvercle s'ouvre automatiquement lorsque vous vous tenez debout devant le WC (capteur pour la détection des utilisateurs intégré sur le dessus du WC).	6  Le couvercle s'ouvre en appuyant sur le bouton  (fermeture de l'abattant et ouverture du couvercle) de la télécommande.

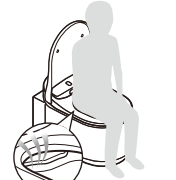
PRÉ-RINÇAGE

	Lorsque vous vous asseyez sur le siège, une petite quantité d'eau rince la cuvette pour prévenir l'accumulation de taches. OPTION Cette fonction n'est disponible que lorsque le réservoir GROHE, équipé du kit d'installation pour chasse automatique (vendu séparément), est utilisé avec ce produit.
---	--

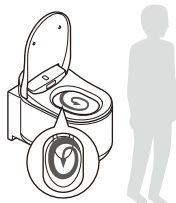

1 LAVAGE

	LAVER →	RÉGLER →	ARRÊTER
	8  Lavage anal 12  Lavage génital (pour les femmes)	7  Force de pulvérisation 9  Position du jet 11  Température de l'eau	10  Arrêt du spray

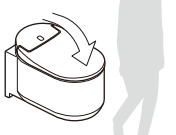
2 SÉCHAGE

	SÉCHER →	RÉGLER →	ARRÊTER
	5  Séchoir	11  Température du séchoir	10  Arrêter le séchoir

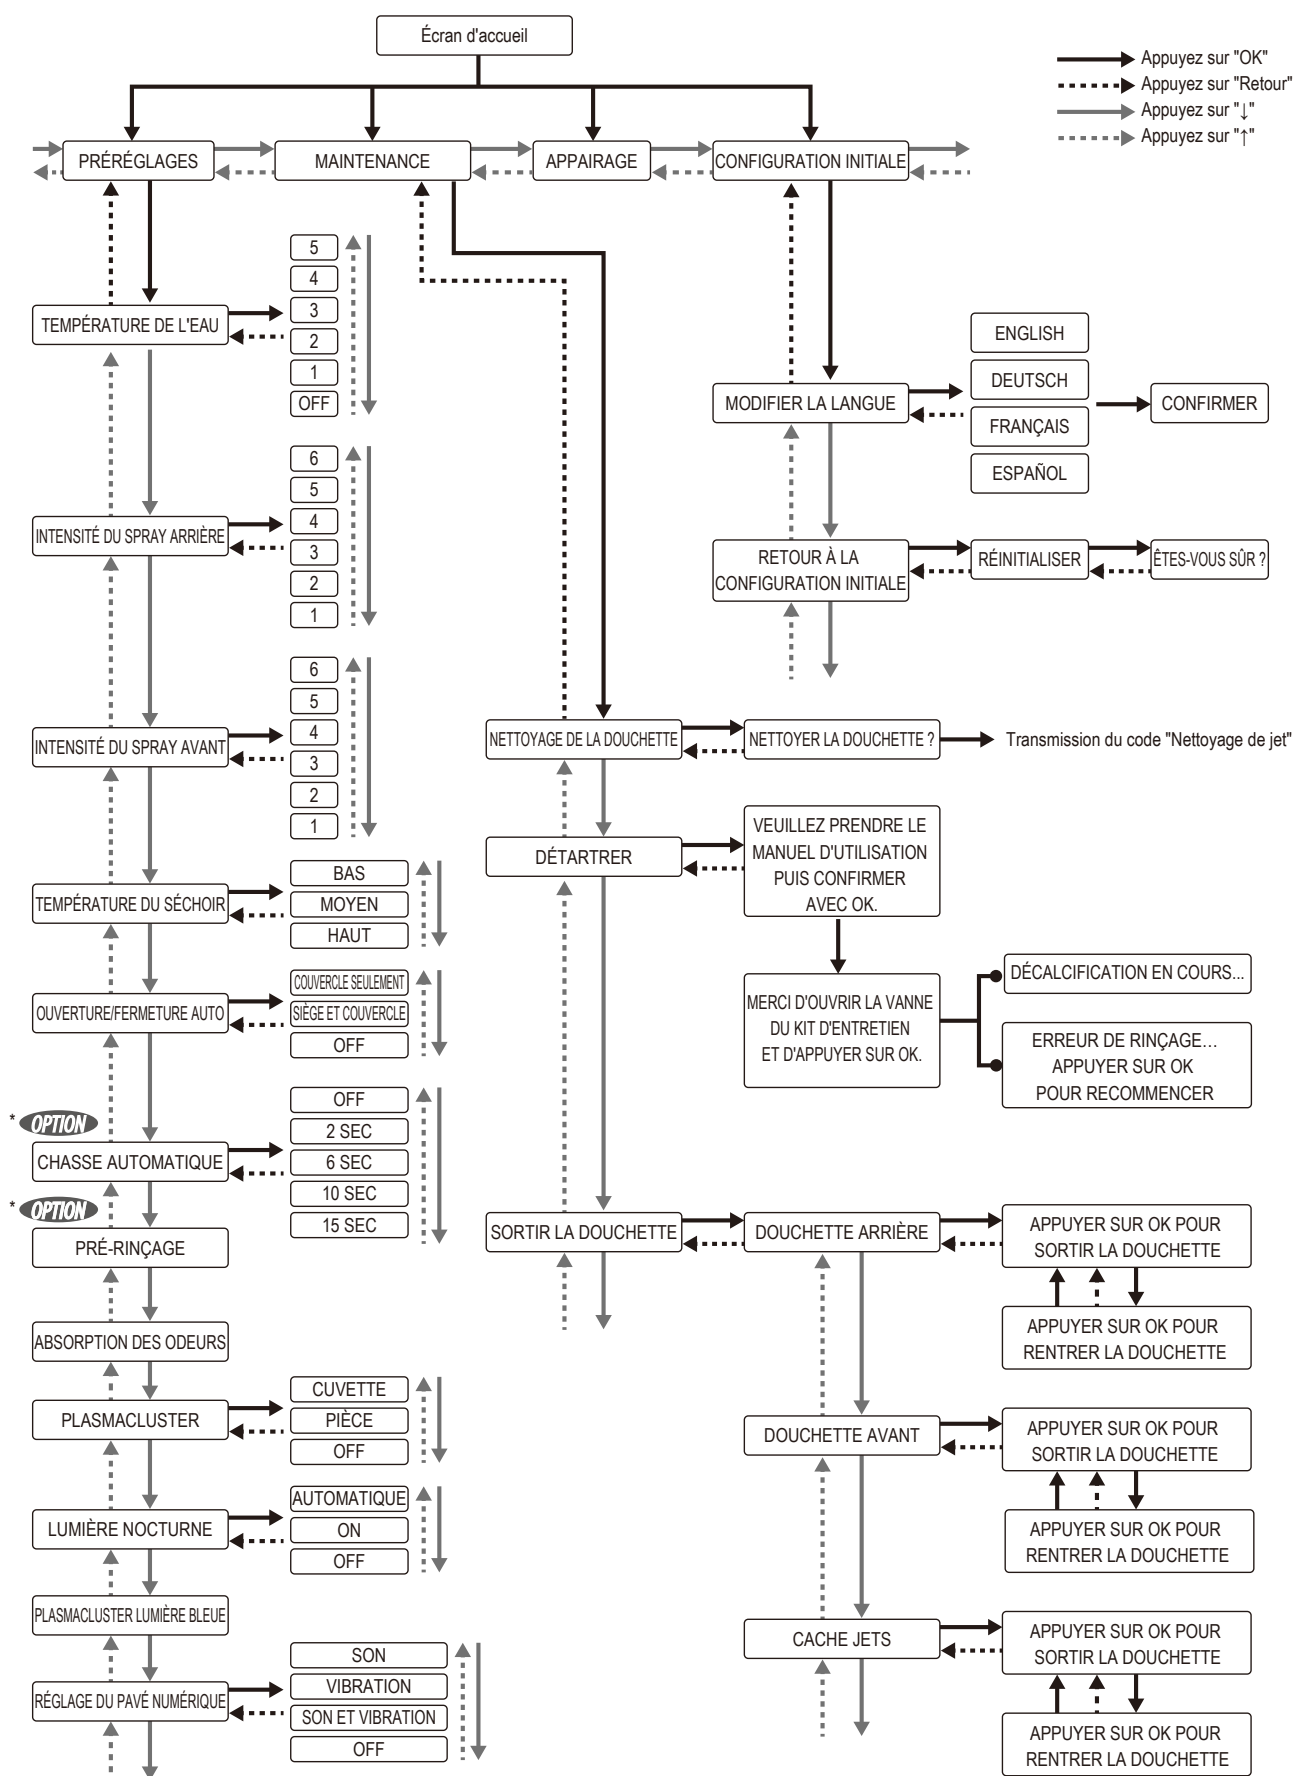
3 CHASSE D'EAU

	AUTO	TÉLÉCOMMANDE	MANUEL
	La chasse d'eau est actionnée automatiquement lorsque vous vous levez. OPTION Cette fonction n'est disponible que lorsque le réservoir GROHE, équipé du kit d'installation pour chasse automatique (vendu séparément), est utilisé avec ce produit.	1  Chasse (complète) 3  Chasse (économique) OPTION Ces touches ne fonctionnent que lorsque le réservoir GROHE, équipé du kit d'installation pour chasse automatique (vendu séparément), est utilisé avec ce produit.	Appuyez sur la plaque de commande murale.  

FERMETURE DU COUVERCLE DU WC/DE L'ABATTANT

	AUTO	MANUEL
	Le couvercle se ferme automatiquement lorsque vous quittez le WC.	2  Le couvercle et l'abattant se ferment en appuyant sur le bouton  (fermeture de l'abattant et du couvercle) de la télécommande.

Écran de réglage



* **OPTION** Cette fonction n'est disponible que lorsque le réservoir GROHE, équipé du kit d'installation pour chasse automatique (vendu séparément), est utilisé avec ce produit.

Caractéristiques techniques

No de modèle			39354SH1
Tension nominale/Fréquence			220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Puissance absorbée			850 W (température ambiante 20 °C, température de l'eau 15 °C)
Puissance électrique maximale			1300 W (température ambiante 20 °C, température de l'eau 3°C)
Plage de pressions d'alimentation en eau	Pression de l'eau minimale		0,05 Mpa (0,5 bar) (pression d'écoulement)
	Pression de l'eau maximale		1 Mpa (10 bars) (pression hydrostatique)
Plage de températures de fonctionnement			0 °C - 40 °C
Dimensions du produit			L 375 × P 605 × H 84 mm (abattant) L 365 × P 600 × H 375 mm (cuvette en céramique)
Poids du produit			40,5 kg env. (abattant : 5,5 kg env., cuvette en céramique : 35 kg env.)
Cuvette en céramique	Volume d'eau de pré-rinçage		1,0 l - 1,5 l
	Volume d'eau pour chaque chasse		Complète 5 l, Économique 3 l (Europe) Complète 4,5 l, Économique 3 l (pour la Chine et l'Arabie saoudite)
	Méthode d'alimentation en eau		Utilisation de la conduite d'arrivée d'eau existante
	Type d'évacuation		Évacuation murale
	Méthode de rinçage		Lavage à grande eau
E-bidet (abattant)	Douche standard	Méthode d'alimentation en eau	Utilisation de la conduite d'arrivée d'eau existante
		Méthode de fourniture d'une eau chaude	Chauffage instantané de l'eau
		Jets	Motorisés, exclusivement pour le lavage anal et génital
		Orifices des jets	Lavage anal : φ 1,45 mm × 1 orifice Lavage anal doux : φ 0,9 mm × 4 orifices, Lavage génital : φ 0,8 mm × 5 orifices
		Volume du spray du lavage anal	0,42 - 0,47 l/min (réglable sur 6 niveaux) lorsque la pression de l'eau est de 0,2 Mpa
		Volume du spray du lavage génital	0,42 - 0,47 l/min (réglable sur 6 niveaux) lorsque la pression de l'eau est de 0,2 Mpa
		Contrôle de la température de l'eau chaude	Off (température de l'eau) - Élevé (environ 39 °C), réglable sur 6 niveaux
		Puissance de chauffe pour l'eau	1226 W
		Dispositifs de sécurité	Fusibles thermiques, commutateur du capteur de haute température, Limiteur de débit
	Air chaud	Volume d'air	0,3 m³ /min (Bas, moyen), 0,39 m³ /min (Élevé)
		Réglages de la température de l'air chaud	Basse (température ambiante) - Élevée (environ 55 °C)
		Puissance de chauffe pour l'air chaud	500 W
		Dispositifs de sécurité	Fusible thermique (1 emplacement)
	Plasmacluster ion (cuvette du WC)	Volume d'air	Débit d'air insufflé : 0,04 m³ /min; Débit d'air aspiré : 0,04 m³ /min
		Système	Méthode de décomposition et d'élimination à l'aide de la technologie Plasmacluster (utilisant la circulation de l'air)
	Plasmacluster ion (pièce)	Volume d'air	Débit d'air insufflé : 0,04 m³ /min; Débit d'air aspiré : 0,04 m³ /min
		Système	Méthode d'absorption chimique à l'aide d'une cartouche désodorisante, méthode de décomposition et d'élimination à l'aide de la technologie Plasmacluster
	Absorption des odeurs	Méthode d'absorption des odeurs	De type adsorption chimique à l'aide d'une cartouche désodorisante
		Capacité d'absorption des odeurs	Débit d'air insufflé : 0,04 m³ /min; Débit d'air aspiré : 0,04 m³ /min
	Télécommande		Dimensions
Piles			Piles sèches AAA : 2 pièces
Système de transmission			Onde électrique (Bluetooth)
Cordon d'alimentation			Longueur effective 1 m, 220-240 V, directement raccordé par l'intermédiaire d'une prise câblée.

F